### 取扱説明書一

**■**M形埋め込み形照明器具・高調波ガイドライン適合品



## 堂光灯埋込形照明器具

天井埋め込み専用・一般屋内用)

#### ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。

この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

:この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終りましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

## 樣

品名	適合ランプ	最大送り容量	適合電線	使用電圧
DF-2532	FHF54W SE×1	15A	VVFケーブル ø1.6、ø2.0	AC100V (±6%)

#### ― この取扱説明書のマークについて =

⚠警告 ∧ 注 意

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 説明書中の「注意」は、物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。

O 0 このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

#### 上の注意 施工


- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- 電源の送り容量は最大15Aです。必ず15A以内で使用してください。
- ★最大容量を超えて使用すると端子部の異常過熱による火災の原因になる場合があります。
- 必ずVVFø1.6またはø2.0の単線のケーブルを使用してください。
  - ★指定以外のケーブルを使用すると接触不良による過熱によって火災になる場合があります。
- 端子に差し込むケーブルの芯線は、真っ直ぐな線を正しく挿入してください。
  - ★曲がった線やよれた線は、接触不良となり接触抵抗の増加を招いて火災の原因となる場合があります。
- 器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲含む)が、天井内の造営材や 空調ダクトなどの設備に触れないように施工してください。
  - ★異常過熱による焼損事故の原因となります。
  - 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。 ★感電事故や漏電の原因となります。
- 天井埋め込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。
- ★異常過熱による熱損事故の原因となります。

住宅の断熱施工天井には使用できません。

★ブローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付けると 異常過熱し、火災の原因となります。














ください。

- 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法 -

電気配線は断熱材・防音材の / 器具本体に電源線を 接触させないで ください。

> 断熱材・防音材で 本体の放熱孔穴等を ふさがないでください。

上側にくるように配線して



- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の 近くに設置しないでください。
  - ★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
  - ★火災や感電事故の原因となります。

- AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
  - ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。 低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯状態になります。また、器具の故障の原因となります。
- この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。
  - ★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。
  - ★不良点灯(チラつきや立ち消えなど)や調光器、照明器具の故障の原因となります。



一造営材等

#### 使用上の注意



必ず指定されたランプを使用してください。

★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。 そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。



濡れた手で触らないでください。

★感電事故の原因となります。



器具の改造や構成部品の変更、改造はしないで が ください。

器具の下面を布などで覆わないでください。 ★渦熱して、発煙や発火の原因となります。



★火災や感電事故の原因となります。 ドライバーなどの異物を差し込まないでください。


★感電事故の原因となります。





温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの 吹き出し口など)の近くに設置しないでください。



殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないで ください。







点灯中や消灯直後のランプ、器具内には 触らないでください。



★火傷の原因となります。

- ラジオなどの音響機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。(雑音が入るときはランプから離してご使用してください。)
- ●赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
- ●点灯直後にランプが暗く感じる場合がありますが、約3分で正常点灯になります。

# 各部の名称(説明図は、一部を省略抽象化した図です。) (不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田県明営業窓口までご連絡ください。)


#### 【器具構成図】 【付属品】 本体 速結端子 三分取付ポルト 高周波点灯用 (別途) 細型蛍光ランプ・・・・ 1本 (FHF54W) 取扱説明書(本書)・・・・1枚 反射板 取付ネジー VVVV ルーバー 1/--/1'-取付ネジ

## 取り付け場所の確認



器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

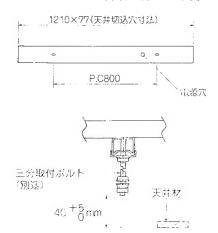

- 1. 天井切込孔寸法および三分取付ポルト位置を確認してください。
- 2. 取付ボルトはレースウェイ等を使用し、必ず垂直に降ろしてください。 ※傾斜したボルトはボルト受金具に無理な力が加わり、器具変形の 原因となります。




3.事前に取付ボルトの長さを調節してください。 天井面からボルトの先端まで40 +5 mmです。

#### 取り付け方 ⚠注意 ♠ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。


# 

- 1. 本体を天井に取り付けます。
  - ①電源線を本体の電源穴に通します。
  - ②三分取付ボルトに本体を通したあとワッシャー・ナットで仮止めします。
  - ③ナットを均等に締めて固定します。 その際、本体が水平に保つように調整してください。

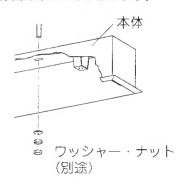


- 2. 電源線を接続します。
  - ①電源線を速結端子のゲージ(14mm)に 合わせて剥きます。
  - ②電源線を電源線差し込み穴に 差し込みます。 ※電源線をはずす場合は、
    - はずレボタンを押すとはずれます。



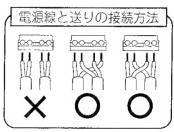



端子を差し込むケーブルは、必ずVVFø1.6またはø2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。 ★指定以外のケーブルや曲がった芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。

3. 反射板をセットします。 本体に反射板をセットし、取付ネジで固定します。

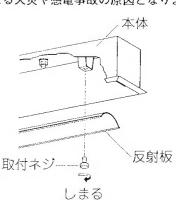

- 4. ランプをセットします。
  - ①ランプのピンをソケットの溝に 沿って奥まで確実に挿入します。(図4-1)






(図4-1),



# ⚠ 注意 ● ランプは乱暴に取り扱わないでください。 ★ランプが割れて「けが」をする恐れがあります。

5. ルーバーをセットします。 本体にルーバーをセットしルーバー取付ネジで固定します。

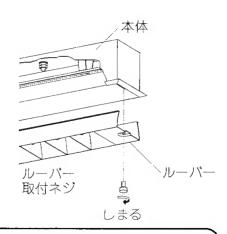

## スイッチ操作

#### お手入れについて ⚠注意 ● 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を:照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。


### - / / 注意 :


- ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。 ★感電事故の原因となります。
- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、または ハンカチやタオル等を使って交換してください。★火傷の原因となります。
  - ●濡れた手で触らないでください。 ★感電事故の原因となります。
  - ●ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
  - ●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
- 🊫 ★不適合なランプを使用すると不点灯や点灯不良(チラつきや立ち消えなど)の原因となります。また、安定器の 異常発熱などによる事故、故障の原因となります。 ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。


  - ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

#### ◆ランプの交換・



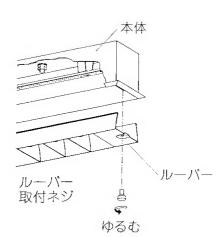



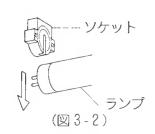

- 1. スイッチを切ります。
- 2. ルーバーをはずします。 ルーバー取付ネジをゆるめて本体からはずします。
- 3. ランプをはずします。 (1)ランプを90°回転します。(図3-1) ②ソケットの満に沿ってピンをぬきます。(図3-2)
- △ 注意 ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
- 4. 新しいランプをセットします。 『●取り付け方』の「4. ランプをセットします。」 の項をご参照ください。
- 5. ルーバーをセットします。 『●取り付け方』の「5. ルーパーをセットします。」 の項をご参照ください。

ランプ径が細いため、点灯するにしたがって口金付近の 黒ずみが目立つ場合がありますが、これは異常ではなく 明るさや寿命に影響はありません。

### ◆お手入れのしかた

- 1. スイッチを切ります。
- 2. 柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。



#### ■アフターサービスについて

ご使用中止器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。